BEDIENUNGSANLEITUNG FYSIC FM-800

Um diese Telefon zu gebrauchen, brauchst du ein SIM-Karte (nicht mit geliefert).

Ohne diese SIM-Karte arbeitet diese Telefon nicht, oder Einstellungen worden nicht gelagert.

Diese Bedienungsanleitung nimmt an das die Benutzer ein SIM-Karte gebraucht.

- In kapitel 1 werden verschiedene Konzepte erklärt.
- Kapitel 2 gibt der allgemeine Sicherheitshinweise
- Kapitel 3 gibt ein Definition von Ihre Telefon, de verschiedene Knöpfe und Das Tischladegerät.
- Das betreiben und einstellen von der verschiedene Funktionen wird beschrieben in Kapitel 4-15.
- Die Spezifikationen worden gegeben in Kapitel 17.

KAPITEL 1

PIN-code / PUK-code
Jede SIM-Karte kann Beschirmt werden mit ein PIN-Code. Die PIN-Code und PUK-Code wirden bei der SIM-Karte geliefert. Sie können die PIN-Code selbst ändern. Wann die PIN-Code dreimal falsch eingegeben wird braucht der Benutzer der PUK-Code. Der PIN-code und er PUK-code würden bei der SIM-Karte geliefert.

VoiceMail:
VoiceMail ist ein Anrufbeantworter auf dein Handy.

Carkit:
Hiermit kann man telefonieren im Auto.

2 WICHTIG
SICHERHEITSHINWEISE
2.1 Wichtige
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann
Folge zu schweren Verletzungen oder Schäden an
das Gerät. Lesen Sie die Anweisungen in der
insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam
Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten!
und bewahren Sie es für die weitere
verwenden. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben,
wenden Sie sich bitte an dieses Handbuch an.
Legen Sie die SIM-Karte von Ihrem Provider in die
Telefon finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme. Ohne SIM-Karte
Ist es nicht möglich um das Telefon zu setzen.

2.2 Warnungen

- beachten Sie Die folgenden Warnhinweise.

mögliche Verletzungen verhindern an Benutzers oder Dritter.

- Vielfalt kann in mehreren Ländern abweichen

Anforderungen für die Verwendung von
Handys gelten (z während der
Autofahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen
oder in der Luft). Nehmen Sie die Gesetzgebung for
die Verwendung des Mobiltelefons in acht
in Ihrem Land. Schalten Sie das Gerät aus
wenn sein Einsatz verboten ist oder
da möglicherweise gefährlichen Situationen oder Störungen können
entstehen.

- Verwenden Sie nur, wenn dies für dich

bestimmt ist.

- Verwenden Sie nur an Orten, wo

Sie können Anrufe ohne Gefahr zu machen.

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Orten, wo

das ist nicht erlaubt oder verboten ist. (Krankenhäuser,
Flugzeuge, Tankstellen, etc.)

- Verwenden Sie nur die Original-Adapter und Akku

des Herstellers. In einer ungeeigneten
oder ein nicht ordnungsgemäß installierte Batterie kann
explodieren.

- Der Akku darf nicht geöffnet werden und nicht
- ErhitzenMedizinische geräte dürfen nicht beeinflusst werden. zum beispiel ein pacemaker darf Nicht näher als 20 cm vom Handy zu kommen

2.3 Lieferumfang

• Handy
• Batterie
• Stromversorgung
• Headset
• Tischladegerät oder Start Telefon Ladegerät
• Benutzer
• Start Guide

2.4 Hinweise zum Entladen

• Verpackungen können wiederverwendet werden
oder die Rohstoffsystem können zurückgeben werden. entsorgen Sie die Verpackung
dass Sie nicht mehr benötigen, auf vorgeschriebene Art und Weise. Wir empfehlen jedoch um diese zu retten, so in den Bereichen Verkehr der Telefon angemessen verpackt ist. Wenn Sie entdeckt, Transportschäden beim Auspacken,
wenden Sie sich bitte umgehend an der Kaufmann.
• Dieses Gerät darf nicht mit dem Haus übereinstimmen
Abfälle entladen! jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronische Vorrichtungen zu einem Sammel
in seiner Stadt oder in einem Geschäft,
so auf umweltfreundliche Art und Weise
verworfen werden können, unabhängig davon, ob
Dieses schädliche Substanzen enthält.
• Nehmen Sie die Batterie vor der Entsorgung des Gerätes aus
(Siehe Abschnitt 4.3). entsorgen Sie verbrauchte
Batterien NICHT mit Haus Abfall, sondern nehmen es, chemische
Abfall.
• Für die Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen
Regierung oder Ihren Händler.

3 FUNKTIONS

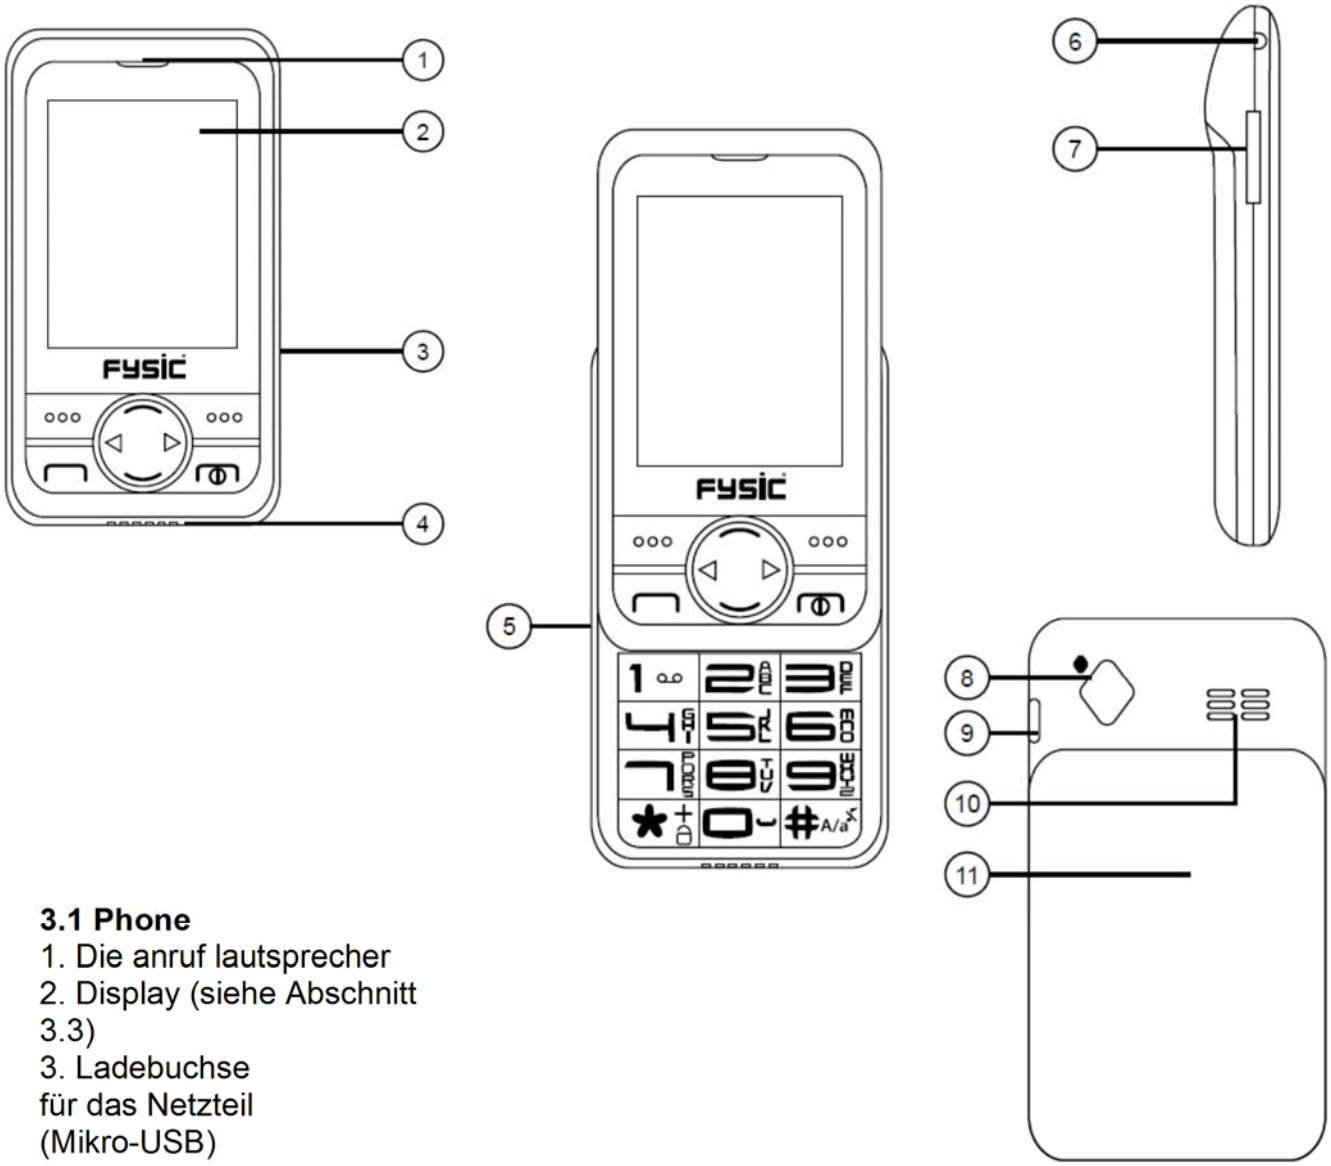

3.1 Phone

1. Die anruf lautsprecher
2. Display (siehe Abschnitt 3.3)
3. Ladebuchse für das Netzteil (Mikro-USB)
4. Ladebuchse für das Tischladegerät
5. Slider Keys
6. Bestätigung für Armband (exkl.)
7. Lautstärketaste
8. SOS-Taste
9. Anschluss Headset (4-polig 2,5 mm)
10. Luidspreker Rufton / Hände
11. Zurück

Signalstärke

Netzwerkproblem

Batterieanzeige



Batterie leer

Das Laden des Akkus

Die Alarmfunktion ist aktiviert



Melodie eingeschaltet

Vibrationsmodus ist aktiviert

Melodie und Vibration ist aktiviert

Headset ist angeschlossen

Sie haben eine SMS erhalten

Bluetooth ist aktiviert

Sie haben einen Anruf in Abwesenheit

Gerät ist geschlossen

Navigationstaste:
während der Programmierung und
der Handy Einstellung, um durch die Einstellungen zu blättern.
Vom Rest: Öffnen Sie den Satz
Kontextmenü. Siehe auch Kapitel 14.2.
Drücken Sie * (Sternchen):
Während eines Anrufs: Drücken Sie die "Stern" für
Teledienste. Beim ausländischen Nummern:
Zweimal Schlüssel für die internationale
Code (+) an einen ausländischen Telefonnummer anzurufen.

(Raute-Taste):
Während eines Anrufs: Drücken Sie die "Tor" für
Teledienste.
(. Nach 2 Sekunden gedrückt halten) Im Ruhezustand: Alle
klingt ein oder aus.
Beim Schreiben von SMS-Nachrichten: Key Exchange
zwischen den oberen und unteren
Buchstaben und Zahlen.
Tastatur:
Um ein zu füllen die Nummer, den Namen
oder eine Textnachricht.

4 BATTERIE

4.1 Lade

Wichtig! Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku
und Netzteil. Die Verwendung anderer
Modelle können Schäden an Ihrem Telefon verursachen und
die nicht durch die Garantie abgedeckt.
Laden Sie niemals das Telefon, wenn die
Rückwand des Telefons geöffnet ist.
Verbinden Sie den Adapter mit dem Telefon
ersten und dann stecken Sie den Adapter in eine 230V Steckdose.
Wenn auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass
Akku vollständig aufgeladen ist, können Sie den Adapter verwenden
nehmen aus der Steckdose und trennen
das Telefon. Optional können Sie den Akku laden
wenn das Telefon eingeschaltet wird oder wenn es
ausgeschaltet wird.
Laden einer leeren Batterie dauert etwa
4 Stunden.

4.2 Betriebszeit Batterie
Eine gute vollständig geladenen Akku bietet eine Standby-Zeit bis zu 120 Stunden oder eine Sprechzeit von 2,5 Stunden. Wann diese Zeit deutlich reduziert, dann musst die Batterie ersetzt werden.
Die Betriebsdauer ist je nach Anbieter (Sie sind weit von einer Basisstation entfernt, dann Kosten, mehr Sendeleistung), und die Verwendung von und Einstellungen Ihres Telefons (Volumen die Glocke, vibrieren oder nicht aktiviert ist, wie lange ist das Display leuchtet auf, etc.)

5.6 Wählen Sie aus der Anruf Geschichte
Druck auf dem Telefonleerlauf auf Taste.
Hier finden Sie die gewünschte Nummer mit der Navigationstaste. Drücken Sie die Taste Senden, um dieses nummer zu wählen.

5.7 Empfangslautstärke
Verwenden Sie die Lautstärketaste auf der linken Seite das Telefon, um den Klang während des Gesprächs gesetzt; der Pegel steht auf angezeigte Bildschirm.

5.8 Menü öffnen
Drücken sie auf der linken Auswahltaste, während das Telefon im Standby-Modus ist, öffnen Sie das Menü. Mit der Navigationstaste können Sie ein Menü wählen Presse Sie auf die Soft-Taste [OK], um die ausgewählte Menü zu öffnen. Die verschiedenen Menüs und Funktionen werden in Kapitel 6 t / m 14 beschrieben.

6 PHONE
Sie können Namen und Telefonnummern speichern
internen Speicher des Telefons oder auf Ihrem
SIM-Karte. Die Größe des Telefonbuchspeicher
des Telefons ist 500 Namen mit Nummer.
Die Kapazität Ihrer Karte abhängig
der SIM-Karte selbst.
Menüstruktur 6.1 Telefonbuch
Telefonbuch-Kontakt
hinzufügen
Kontakte anzeigen
Kontakt hinzufügen
senden Sie eine SMS
MMS senden
wählen
Arbeit
entfernen
Kopie
Bewegung
Contact
Kontakt
Einstellungen Bevorzugter Speicher
Speed Dial
Meine Nummer
Zusatzzahl
Speicherstatus
Kopie
Bewegung
Alles entfernen

6.2 Neuer Kontakt
Der [Hinzufügen Kontaktieren] Option ermöglicht eine neue
Kontakt Erstellen.
Mit der Tasten können nummer und Name
eingeführt werden.
Bei der Eingabe der Namen, können Sie mit der # Taste
Wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben oder Zahlen.
Unter die * Taste sind Sonderzeichen und Satzzeichen zu
finden und für eine Leertaste mussen Sie 0 drücken.
Es ist auch möglich, auf der das Telefon
Klingelton, Gruppennamen oder ein Bild (wie ein
Foto), um mit dem Kontakt verknüpft werden.
Nummernvergabe für den Notfall:
Im Notfall (abgekürzt ICE) ist eine internationale
Abkürzung im Jahr 2005 gegründet.
Es ist vorgesehen, die die Haupt zeigen
Kontakt nach jemand verletzt.
Die Rettungskräfte können hier verwenden,
ein Opfer zu identifizieren und gegebenenfalls zu machen
um zusätzliche medizinische Informationen zu erhalten.

Es ist wichtig, dass diese Zahlen einfach
gefunden werden kann, so dass die Vorderseite des Telefonbuch
gekommen zu sein. Daher sind die folgenden Termine
für den Kontaktnamen auf diese Zahlen erstellt:
0 + X + Beschreibung
X ist eine Zahl zwischen 1 und 9 hier.
ICE Kontakte sollten daher folgt
importiert und in dem Verzeichnis angezeigt:
01 Annie
02 Echtgenoot
03 Moeder
Obwohl diese Einfuhren sehr nützlich dabei sein
nie entschieden, dass ein Rettungsdienst
aufgerufen. Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Verpflichtung
für und das wird in der Regel nur dort
Krankenhaus Anrufe mit dieser Methode
importierten Kontakte.

6.3 SMS senden
Senden Sie eine neue Textnachricht mit dem Kontakt automatisch
als Empfänger abgeschlossen ist.
6.4 MMS senden
Senden Sie eine neue MMS, in denen der Kontakt
Dieser Aufruf wird als Empfänger automatisch eingetragen.
6.5 Bearbeiten
Hier können Sie den Namen oder die Nummer ändern.
6.6 Kopieren / Verschieben
Mit diesen Optionen können Sie einen Kontakt aus dem Telefonspeicher
kopieren, um den SIM-Speicher
oder bewegen, oder umgekehrt.

6.7 senden Kontakt
Mit dieser Option können Sie die Daten in der gewählten
direkten Kontakt in einer SMS oder MMS Orte,
oder über Bluetooth.
Dies wird durch eine vCard geführt. Beachten Sie, dass dieTelefon von die
Empfanger vCard Unterstützt.

6.8 Verbindung
Mit dieser Option können Sie Ihre Kontakte in Gruppen einteilen
- Ermöglicht es Benutzern, leicht unterschied
machen zwischen Freunden, Familie oder Arbeit. Die Benutzer kann auch
jede Gruppe ein eigenes Bild oder Klingelton geben.

6.9 Einstellungen

• Bevorzugter Speicherort: Legt fest, ob Kontakte
Standard auf der SIM-Karte oder auf Telefonspeicher werden
gespeichert.
• Kurzwahl: Sie können Kurzwahlnummern einrichten
sind die Schlüssel 2-9. wenn diese
Funktion aktiviert ist, wird es direkt aufgerufen werden sein, wenn die Taste länger
als drei Sekunden gedrückt wird.
• Meine Nummer / Zusatz: Hier können Sie
zusätzliche Nummern einstellen - wie Ihre eigenen
Zahl - als Erinnerung.
• Speicherstatus: Zeigt an, wie viel Speicher
verwendet wird.
• Kopieren / Verschieben: mit Diese Option
können Sie alle Kontakte kopieren oder verschieben
an das Telefon / SIM-Karte.
• Alle löschen: Dieses Option kann alle
Kontakten aus dem Telefonspeicher oder SIM-Karte Entfernen.

7 INTERVIEWS

Das Telefon speichert die Daten der letzten
Gespräche (empfangen, geschrieben,
verpasst).

7.2 Anrufliste Sicht

Verpasster Anruf, können Sie alle Anrufe sehen die
Sie verpasst haben. Wenn ein Anruf in Abwesenheit
ist, dass Sie nicht auf diese Liste zu sehen, Dies wird auf dem Standby-Bildschirm
angezeigt.
Mit der Auswahltaste [Optionen], um verschiedene Operationen
durchführen:
• Anzeigen: Ausschreibungstext anzeigen
• Wählen: Sie rufen den Kontakt dieser Aufforderung an
• Senden Sie eine SMS: Starten Sie eine neue Text, der
der Kontakt dieser Aufforderung automatisch
als Empfänger abgeschlossen ist.
• MMS senden: Starten Sie eine neue MMS,
der Kontakt dieser Aufforderung automatisch
als Empfänger abgeschlossen ist.
• Telefonbuch speichern: Um Kontakt
im Speicher ablegen. (Wird nur angezeigt,
wenn der Kontakt noch nicht in dem Verzeichnis,
Zustand.)
• In den Sperrliste: Hier können Sie weiter
Block Anrufe von dieser Nummer.
• Vor Anruf bearbeiten: Bearbeiten Sie die Nummer
und dann die entsprechende Nummer anrufen
auf.
• Löschen: Löschen Sie den Anruf von der
Gesprächsverlauf.

7.3 Anrufeinstellungen

• Nummer Senden: Bestimmen Sie, ob Ihr Telefon
erscheint einer Sie eine Mitteilung oder Anruf an.
• Anklopfen: Bestimmen Sie, ob Sie zulassen
dass während eines Gesprächs ein zweiter Anruf
eingeben können. Durch Gespräche
Schalter können Sie diesen Anruf annehmen
und möglich. Ihr aktuelles Gespräch eintreten
(Konferenz).
• Anrufweiterleitung: Legen Sie fest, in
welchen Situationen eingehende Anrufe
automatisch umgeleitet werden
an die Voicemail oder eine andere Nummer.
• Sperr Call: Entscheiden Sie, was
Situationen, sowohl ankommende und abgehende
Anrufe sind nicht gestattet.
• Gesprächszeit: Wenn [Gesprächszeit] hat
eine Übersicht aller Anrufzeiten. Sie finden
Hier die Zeiten des letzten Anrufs,
Alle abgehenden Anrufe seit dem letzten
zurücksetzen oder alle eingehenden Anrufe seit
dem letzten Reset. Mit dem [Alle reset] können Sie alle Zeiten zu reden auf Null konvertieren.
• Datenzähler: In diesem Menü finden
gesendeten und empfangenen GPRS-Daten
(Internet, MMS).
• Erweiterte Einstellungen: Hier können Sie
nummern blocken und zeigt die Anrufdauer:
oder ausschalten, stellen Sie einen maximalen
für die Anrufzeit und einen Alarmton eingestellt
geben oder automatisch
nennen Ende nach einer gewissen Zeit.

8 MELDUNGEN

SMS bedeutet, Short Message Service (Kurz
Messaging Service). Das Telefon verfügt über einen internen
Speicher für 100 Standard-SMS-Nachrichten.

8.2 SMS-Nachricht (neu)
Stellen Sie eine Nachricht auf mittel der Tastatur.
Bei der Eingabe der Nachricht, die Sie Schlüssel verwenden können,
Wechsel zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben ,
große Anfangsbuchstaben oder Zahlen; unter der Taste * sind
Sonderzeichen und Satzzeichen zu finden.
für einen Raum, drücken Sie "0" Taste. Verwendung
Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen,
Zum Beispiel, um Korrekturen oder um Text
einzufügen. Mit dem Softkey [Clear], um Zeichen
löschen.
Die Zahl der Zeichen für den SMS-Rechts
dahinter angezeigt ist die Anzahl
Nachrichten, die Ihre Botschaft existiert. Sie können
eine lange SMS-Nachricht, die aus
Bis zu drei Textnachrichten besteht. Da sein
die Kosten für die drei Textnachrichten in Rechnung
gebracht.
Verwenden Sie die linke Soft-Taste, um Ihre Nachricht
zu übertragen, zu modifizieren, Import, eine Vorlage und
Eine Verwendung der Nachricht in Konzepte.

8.4 Nachrichten (Eingang)
Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten
SMS ertönt und eine SMS-Symbol erscheint.
Drücken Sie die linke Soft-Taste für die neue SMS
Nachricht sofort lesen, oder drücken Sie die rechte Soft-Taste
Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
Im Posteingang können Sie alle eingehenden Nachrichten kann
zu finden. Verwenden Sie beim Lesen der Auf- /
unten-Taste den Text zu blättern.

8.5 Ausgehende Nachrichten (Postausgang, Concepts)
Im Postausgang werden alle Nachrichten gesendet.
In Konzepten finden Sie alle Nachrichten, die Sie mit der finden [Entwurf speichern] auszuwählen bewahrt hat.

8.6 Optionen beim Lesen Nachricht
Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, können Sie die Auswahltaste [Optionen], die folgenden Funktionen durchführen:
• Antworten: Schreibt eine Textnachricht zurück. (Nur verfügbar, wenn erhalten)
• Sender Anruf: Wählt die Absender der Nachricht. (Erhältlich bei empfangenen Nachrichten)
• Bearbeiten: Damit können Sie eine SMS bearbeiten zum Sie dieses schickt (Nur verfügbar in Entwürfe und gesendete Nachrichten)
• Senden: Zum Senden der Nachricht (nur von Konzept der an jeden Beitrag)
• Löschen: Um die SMS-Nachricht zu löschen.
• Alle löschen: Für alle SMS-Nachrichten Entfernen.
• Erweitert: Hier finden Sie Optionen, um Zahlen zu finden in der Nachricht enthalten ist oder anrufen speichern, öffnen Sie eine Web-Seite oder speichern oder Befehlscodes an das Netzwerk speichern..

8.7 MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) ist die
Multimedia-Nachfolger von SMS. senden Sie die
MMS über das GPRS Netz.
Bevor Sie MMS senden oder empfangen,
müssen Sie zuerst Profi l (Siehe:
Services) und MMS-Profi l (Siehe: MMSinstellingen)
gesetzt haben. Viele Netzbetreiber
senden Sie eine SMS, dass diese Profi
automatisch einstellt . Wenn dies nicht gelingt, können Sie die Durch
Website oder den Kundendienst von Ihrem Provider
Daten müssen auf dem Telefon anmelden im GPRS-Netz.
Eine MMS kann Text, Ton,
Platte oder ein Stück von Video oder einer Kombination
dieser Arten enthalten.
MMS kann zu einer Mobil, Nummer oder eine E-Mail-Adresse geschickt werden.

8.8 Compose MMS (neu)

Stellen Sie zuerst den Empfänger der MMS-Nachricht
in. Dies kann eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer sein.
Wenn Sie eine Nummer eingeben
können sie die Option [Suchen] gebrauchen, um eine Telefonnummer zu verwenden
Wählen Sie aus dem Telefonbuch.
• Im Cc Sie möglicherweise zusätzliche E-Mail-Adressen
oder Satznummern.
• Bei Bcc können Sie auch zusätzliche Adressen oder Nummern hinzufügen
gesetzt, aber diese sind somit nicht
den Empfänger der Nachricht angezeigt.
• In Themen auf die Sie den Titel der Nachricht
gesetzt, das ist, was auf die gezeigt
Empfänger, bevor er die Nachricht öffnet.
• In der Nachricht können Sie die Nachricht gesetzt.
• Eine MMS besteht aus mehreren
Dias , die nacheinander angezeigt werden.
Stellen Sie eine Nachricht auf mittels der Tastatur.
Bei der Eingabe der Nachricht, die Sie Schlüssel verwenden können,
Wechsel zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben , große Anfangsbuchstaben
oder Zahlen; unter der Taste * können Sie Sonderzeichen und Satzzeichen finden
für einen Raum, drücken Sie "0" Taste. mit der
Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen,
Zum Beispiel, um Korrekturen oder Text machen
einfügen. Verwenden Sie die rechte Soft-Taste
Zeichen zu löschen.
Die Anzahl der verbleibenden Zeichen für das Schiebe
ist auf der rechten Seite angezeigt.
Verwenden Sie die linke Soft-Taste, um Ihre Nachricht
halten, ändern Sie die Eingabe, Bild, Sound
oder um ein Video von Folie hinzufügen, Austausch,
eine neue Folie vor oder nach der aktuellen Einfügen, Löschen einer Folie, bookmark
Hinzufügen einer Web-Seite, ein Beispiel

8.9 Lesen MMS (Posteingang, Postausgang, Und Drafts)
Im Posteingang können Sie alle eingehenden Nachrichten kann
zu finden. Verwenden Sie beim Lesen des MMS der Joysticks, um zum vorherigen
oder nächsten Folie zu gehen.
Postausgang enthält Nachrichten, die Sie gesendet haben
In Konzepten finden Sie alle Nachrichten, die Sie mit der finden
[Entwurf speichern] auszuwählen bewahrt hat.

08.10 Optionen beim Lesen von MMS
Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, können Sie
mit der linken Display-Taste ein Stück des Bildes
Nachrichtenspeicher, einschließlich Text, Foto oder Video.
Durch die Liste der Nachrichten
Druck auf die linke Display-Taste können Sie Folgendes verwenden können
Aktionen durchführen:
• Download: Erstellen Sie eine Datenverbindung zu
die Inhalte der empfangenen MMS-Nachricht
im Ladespeicher
• Anzeigen: Zeigt die bereits heruntergeladenen MMS-Nachricht
• Antworten: Schreibt eine MMS
zurück. (Nur verfügbar, wenn erhalten
Beiträge)
• Weiterleiten: Damit können Sie den Text der zu setzen
Nachricht, die Sie eine neue MMS empfangen. (Nur
zur Verfügung, um Nachrichten zu empfangen)
• Senden: Zum Senden der Nachricht
(Nur verfügbar, vom Konzept bis zur Beiträge)
• Senden wieder: Für die Nachricht erneut
Senden (Nur bei Nachrichten gesendet)
• Bearbeiten: Damit können Sie eine MMS-Nachricht
bearbeiten für Sie dieses geschickt (Nur verfügbar
in Entwürfe und gesendete Nachrichten)
• Löschen: Um die MMS-Nachricht zu löschen.
• Alle löschen: Um alle MMS-Nachrichten von diesem
Entfernen Sie Mailbox.
• Eigenschaften: Weitere Informationen (wie Größe,
Erstellungsdatum, die Adressen in das Feld Cc
etc.) auf dem Nachrichten-Anzeige
• Verwenden Sie Details: Hier können Sie Optionen finden
Zahlen in der Nachricht enthalten sind telefonisch oder
speichern oder öffnen Sie eine Web-Seite
oder speichern.

08.11 MMS-Einstellungen
Es gibt verschiedene Einstellungen möglich, die senden
Set von Multimedia-Mitteilungen:
• Berufsprofile: Hier können Sie verschiedene profi les eingestellt.
Neben der Profilierung Elnaams können Sie hier
Set MMSC-Adresse (Heimat der
MMS-Dienst), wählen Sie die verbindings54

Profi l müssen die MMS-Funktion Verbindung machen
wählen Sie den Verbindungstyp (abhängig
Ihr Provider) und eine Namen und ein Passwort
gesetzt.
• Allgemeine Einstellungen: Diese allgemeine
Einstellungen können Sie:
• Das Design der neuen Nachrichten
Festlegung von Regeln (zB maximale Größe,
Fotoformat oder Standardplatzierung
einer Signatur).
• Standardeinstellungen zu
senden (Gültigkeit, Empfangsbericht,
Lesebericht, Priorität, Rutsche Zeit und Lieferzeit)
• Empfangen von MMS oder Block
in Heimnetz oder Roaming, und
eine Lesebestätigung senden automatisch
zu ermöglichen.
• Filterung MMS Empfang durch anonyme
Zahlen oder Werbe.
Anzeigen der verbleibenden freien Speicherplatz.

08.12 CB Nachricht

CB steht für "Cell Broadcast", und dient als ein
lokale Warnung und Hilfeleistungssystem. sehen
Für weitere Informationen die Website der Regierung:
http://www.nlalert.nl
oder
http://www.cb-diensten.nl
Mit diesem Telefon können Sie die Option "Lieferzustand" verwenden
der Empfang von CB-Meldungen ein oder aus.
Sie können auch verschiedene Themen gesetzt
und wählen Sie verschiedene Host-Sprachen.
8.13 Vorlagen
Eine Vorlage ist ein Teil des Textes gespeichert
für den Einsatz in SMS-Nachrichten. Dies ist nützlich,
Sätze, die oft in einer Nachricht verwendet werden,
ohne diese jedes Mal, wenn die Tastatur
neu eingeben. Die Menüvorlagen
Sie können gespeicherte Vorlagen verwenden
für eine neue SMS, bearbeiten und löschen.

08.14 Uhr SMS-Einstellungen

Es gibt verschiedene Einstellungen möglich, die senden
von SMS-Nachrichten nach Wunsch eingestellt werden.
• Nehmen Sie elinstellingen: Sie können verschiedene nehmen
Einstellungsprofile. Neben der Profilierung Elnaams Sie
hier die SMSC-Adresse (die Zahl
der SMS-Dienst), die Gültigkeitsdauer
ein Text (die Zeit, nach der eine Textnachricht

wird bei Unzustellbarkeit verfallen)
oder der Meldungstyp.
SMSC-Adresse und den Nachrichtentyp sind in der Regel
Standard auf der SIM-Karte richtig und
Regel brauchen nicht geändert zu werden.
• Voicemail-Server: Hier können Sie die Anzahl zu sehen
Einrichten Ihres Voice-Mail oder Anruf. nach dir
Mailbox-Nummer 1 festgelegt ist, die Dose
Voicemail, um mit einer einzigen Taste aufgerufen werden
Sekunden gedrückt halten.
• Allgemeine Einstellungen: Diese allgemeine
Einstellungen, die Sie, ob eine Nachricht zu bestimmen können
gesendet werden soll, wenn ein
Nachricht empfangen wird (Bericht) einen Bezugs
zurück zu der ursprünglichen Nachricht sein müssen
schickte eine Antwort oder
Speichern erfolgreich gesendeten Nachrichten
ein- oder ausgeschaltet.
• Speicherstatus: Hier sehen Sie, wie viel
Prozent des Speichers zum Nachrichtenspeicher
bleibt.
• Bevorzugter Speicher: Erlaubt
bestimmt, wo Nachrichten sind Standard
gespeichert ist; im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern.
Wenn die Erinnerung an die
Vorzugsweise ist Einstellung voll ist, wird es automatisch
der Speicher, der vom anderen verwendet werden.
• Bevorzugte Verbindung: Erlaubt
legt fest, wie Nachrichten sind Standard gesendet.

9 SOUND

Durch den Profi len, können Sie es durch den Schalter
abhängig von der Situation, die Ruftonlautstärke,
vibrieren Modus aufrufen - und passen Glockenspiel.
Es gibt bereits einige Profi le für gemeinsame
Situationen bereit (General, Sitzung,
Außerhalb und Bluetooth).

9.1 Menüstruktur Ton

Ton Allgemeine Drehen
Im Freien Anpassen des Klangs
silent-Volume
Bluetooth Message Type
Ring-Typ
Zusätzlicher Ton

9.2 Einstellen

In diesem Menü können Sie wählen:
• Anzeige-Einstellungen: Hier können Sie aus wählen
verschiedene Töne spielen auf ein
eingehenden Anruf, Wecker, eingehende
Nachricht etc ..

• Lautstärke: Hier können Sie die Lautstärke mit den Tasten ändern
der Klingelton, Nachrichtenton
usw. einzustellen.
• Sprach Volumen: Verwenden Sie die Auf / Ab-Taste
das Gespräch Sound eingestellt;
das Niveau auf dem Bildschirm eingestellt
angezeigt.
• Nachrichtentyp: Sie können bestimmen, ob die
Telefon beginnt bei einem eingehenden vibrieren
Anruf oder SMS.
• Schlüssel: Hier können Sie die Tasten
klingt der Tastentöne ein oder aus.
• Extra Ton: Schalten Sie Systemsounds auf hier oder
aus.

10 TIME
In diesem Menü können zu der Zeit und des Datums präsentieren können
Datum und Uhrzeit, zu bestimmen, wie es sein sollte
angezeigt, wenn sich das Telefon im Ruhezustand und
zu bestimmen, ob die Zeit geändert wird, wenn
andere Zeitzone eingestellt.
10.1 Menüstruktur Zeit
Zeitalarm
Zeit und Datum
Einstellen Format
Update mit Zeitzonen
Ort einstellen
Datum und Uhrzeit automatisch

10.2 Alarm
Mit dieser Funktion können bis zu 5 verschiedene Alarmzeiten
gesetzt.
Sie können jeden Alarm an oder aus zu trennen,
festzustellen, ob der Alarm einmal, täglich oder an
spezifi schen Tagen zu klingen, stellen Sie Snooze
und bestimmen die Art der Benachrichtigung (vibrieren auf,
ab oder vibriert nur, kein Ton).

Automatisch 10.3 Datum und Uhrzeit
Sie können oder Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt
sollte über das Internet eingestellt werden.

11 CARE
In diesem Menü kann die SOS-Taste eingestellt werden
vor dem Gebrauch. Auch hier, wenn der Internet-
ist festgelegt, kann die Verwendung von a gemacht werden
Location Finder - die bis C. A. 1 km genaue
zeigt Ihren Standort.
Menüstruktur 11.1 Fabrikat
Make My Location Location

Remote Number
Antwort Ständer
Speicher
SOS Schlüsselnummer Liste
Verzögerung
Dienstleistungen STK
Internet Home
Lesezeichen
Neueste Seiten
Adresseingabe
Service-Inbox
Einstellungen

11.2 Ort

Hier können Sie mit Hilfe des "Mein Standort" Einsatz
erstellen Sie einen Standort-Finder. Nach einer kurzen
Ladezeit, die Position auf dem Bildschirm
angezeigt.
Wenn die Option 'Remote' Sie telefonieren

Set Nummer.
Die Zahl kann auch hier per SMS eingestellt werden
die Lage dieses Telefon Rückwärtsrichtung. von
SMS an das Mobiltelefon mit der schicken
text "94.373" Telefon es wird automatisch
senden Link zu einer Website, wo die geschätzte
Standort des Telefons gezeigt.
Mit der Option 'Speicher', wenn Sie bestimmen,
Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn die Menge
Anzahl Anfordern der Lage.

11.3 SOS-Taste

Songliste: 3 Songs einstellen, in dem
eine SMS-Nachricht an diese Adresse geschickt werden
und das nennt man, wenn die SOS-Taste 3
Sekunden wird in einem Notfall gedrückt wird.
Verzögerung: Es ist möglich, eine Verzögerung bei
gesetzt, bevor die erste Frage wird sein,
einen Anruf erhalten, wodurch es möglich ist die SOS-Modus
schaltet versehentlich noch aus.

11.4 Bedienung

Durch die Aktivierung der Alarm-Modus ist genau das,
die folgende:
1. Ein Krankenwagen Ton für Alarm
für die Menschen in Ihrer Nähe.
2. Die erste Zahl bezeichnet.
A: Wenn es enthalten ist:
- Direkter Freisprech-Anruf über den Lautsprecher.
B. Wenn es nicht im Lieferumfang enthalten:
- Verbindung nach einer Statusmeldung oder
nach dem Voicemail gebrochen.

3. Die zweite (und fünften) Nummer angerufen
wenn gesetzt.
4. Eine Textnachricht (SMS) mit einem Link zu
eine Website, wo die ungefähre Position
siehe das Telefon gesendet wird.
5. Der ganze Prozess ist drei Mal von Schritt
2 wiederholt.

11.5 Dienstleistungen

SIM-Toolkit: In der STK-Menü finden Sie zusätzliche Funktionen
auf der SIM-Karte gespeichert. Verfügbarkeit
und Möglichkeiten dieser Funktionen sind
Je nach Ihrer SIM-Karte und Service-Provider.
Internet: Bevor Sie verwenden können,
Internet, müssen Sie zuerst Ihre [Verbindungs Profi le] in eingeben
finden Sie unter Abschnitt 14.4
Auch können Sie aus dem Internet müssen Sie [Einstellungen] alle
korrekt, wie von Ihrem Provider gefordert
gesetzt.
Die meisten Abonnements mit Internet-Fähigkeiten
wird der Anbieter SMS
bekommen, dass diese Informationen automatisch wieder eingestellt
es wird zuerst gewählt.
Die Webanwendung die übliche verwenden können
Navigationstasten, um die Seite anzuzeigen,
Während mehrere Aktionen (für jede Seite /
ausgewählte Artikel) ausführen kann mit den Softkeys.

Sie können Lesezeichen, die Ihnen erstellen
Navigation zu bevorzugten Websites, um fortfahren zu können
an Institutionen während Navigation und Cookies
Cache leeren, ob Dienstmitteilungen eingestellt
Um Ihren Provider oder Profi l erhalten
Ändern Sie eine Verbindung herstellen.

12 UKW-RADIO

Diese Option ermöglicht es Ihnen, den UKW-Radiosender zu hören.
Sie müssen das Headset Radio zu verbinden
zu hören.
Mit der Ab-Taste können Sie das Radio ein- oder ausschalten
konvertieren. Mit der linken und rechten möglich
Finden Sie einen anderen Sender.
Wenn Sie Kanäle, die Sie direkt hier eingestellt haben
um durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste wechseln
Pressen. Können die Öffnungstaste,
oder Ausschalten der Suche.
Drücken Sie die Auswahltaste [Optionen], um weitere Optionen:
• Kanalliste: Um Ihre Lieblings-Radiosender
in eine Liste. Radiosender

den Positionen 1-9 zugegeben können direkt
von der Zifferntaste zu hören
Pressen.
• Manuelle Eingabe: Zu einer Frequenz
über die Tastatur eingestellt.

Auto-Suche: Das wird das Telefon sein
automatisch alle Frequenzen, wenn diese
in den Kanälen ein Funksignal-Eingänge gefunden werden
Liste.
• Lautsprecher: Sie können, ob der Lautsprecher bestimmen
um zu bleiben.
• Spielen Im Hintergrund: Hier kann eingestellt werden
oder das Radio eingeschaltet belassen wird
wenn Sie mit [Zurück] aus dem Radio zu gehen:
wenn es eingeschaltet ist, können Sie alle übrigen
Funktionen des Telefons nutzen, während
Hörspiele. Beim Durchführen oder Empfangen eines Anrufs
wird das Radio zu stoppen.

13 TOOLS
Hier finden Sie eine Vielzahl von nützlichen Funktionen zu finden, einschließlich
einen Taschenrechner, einen Kalender, eine Aufgabenliste,
ein Text-Betrachter, ein Audio-Recorder und eine
Bild Aussicht.
Menüstruktur 13.1 Werkzeuge
Werkzeuge Rechner
Zeige Kalender
alle anzeigen
Aufgabe hinzufügen
klare Aufgaben
Zum Datum
Aufgaben anzeigen
hinzufügen
Arbeit
entfernen
abgelaufen löschen
alle entfernen
Zum Datum
senden Sie vKalender
Speichern als Datei
Open Text-Leser Textleser
Cleanup Textliste
Allgemeine Einstellungen
Datei-Info
entfernen
Alle Dateien entfernen
Sortieren nach
Allgemeine Einstellungen
anwenden

Hilfe

Ton für neue Aufnahme
Liste
Einstellungen
Bilder anzeigen
Durchsuchen Stil
senden
Nutzen Sie als
Umbenennen
entfernen
Sortieren nach
Alle Dateien entfernen
Lagerung
Datei

13.2 Rechner

Mit dieser Funktion haben Sie immer einen Taschenrechner
Tasche. Verwenden Sie die Tastatur, um eine Reihe
geben, und verwenden Sie die Auf- / Ab-
Taste, um zwischen Subtraktion wählen, hinaus
teilen oder multiplizieren. # Mit dir ein
Drop dezimal, drücken Sie die linke Soft-Taste
für den Ausgang.

13.3 Kalender

Diese Funktion ist immer ein Kalender an
u. Sie können die Woche mit der bis zu durchsuchen
und Ab-Taste mit der linken und

rechts können Sie zwischen den Tagen blättern.
Durch die softoets [Optionen] können Sie mehr Details
erkennen und hinzufügen:
• Ansicht: Informieren Sie den ausgewählten Tag und jede
programmierte Aufgaben.
• Alle anzeigen: Ansicht aller programmierten
Aufgaben. (Siehe auch Abschnitt 13.4)
• Fügen Sie Job: Programmieren Sie einen Job mit
den ausgewählten Tag.
• Löschen Aufgabe: Löschen einer Aufgabe bei der gewählten
Tag programmiert wurde.
• Gehe zu Datum: Um die Tastatur zu verwenden
um das angezeigte Datum angeben
sein muss.

13.4 Pflichten

Hier können Sie Aufgaben wie Vereinbarungen setzen oder
Geburtstage. Diese werden ebenfalls in der gezeigten
Kalender.
Beim ersten Start der Aufgabenliste ist leer.
Sie können die erste Aufgabe mit der linken hinzufügen
Softbutton.

Sie können nun das Datum mit der Tastatur
- Mit der Navigationstaste können Sie nach links
und rechts, um zwischen Tag, Monat, oder schalten
Jahre.
Mit den Auf- und Ab-Taste, um zwischen
Felder, um Zeit zu ändern, vorbehalten Clock
(Ein oder Aus), Wiederholung (einmalig, täglich,
wöchentlich, monatlich, jährlich), Priorität
am Arbeitsplatz angezeigt wird, Daten (gezeigt
Text, wenn die Aufgabe dargestellt) und der Zustand
der Aufgabe.
Nach der Programmierung der erste Job hat
folgende Optionen über die linke Funktionstaste:
• Anzeigen: Zeigt die ausgewählte Aufgabe.
• Hinzufügen: Fügen Sie eine neue Aufgabe
die Liste.
• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die ausgewählte Aufgabe.
• Löschen: die ausgewählte Aufgabe
löschen.
• Klare abgelaufen: Für alle Aufgaben, deren

Datum und die Zeit abgelaufen ist, entfernt werden.
• Alle löschen: Um alle Aufgaben zu löschen.
• Gehe zu Datum: Um die Tastatur zu verwenden
um anzuzeigen, welche bisher gezeigt wurde,
sein.
• Senden vKalender: Um Ihren Kalender mit Aufgaben machen
durch ein anderes Telefon senden sie über
bluetooth, als Textnachricht (SMS) oder als
MMS.
• Speichern als Datei: Für eine Liste aller Ihrer
Aufgaben, die in einer Textdatei zu speichern.

13.5 Textleser

Mit dieser Funktion können Sie auf Text (.txt oder PDB-Dateien)
lesen.
Wenn Textdateien auf Ihrem Telefon vorhanden sind,
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
• Open Text Reader: Die ausgewählten lesen
Textdatei. Nach dem Öffnen des Text
Sie können immer noch mit [Optionen] conver74 weiter
sion stop (aufhören zu lesen mehr
Dateien), die Suche nach einem Wort,
springt eine Seite, Lesezeichen,
begleitet Sprung oder das Lesezeichen zu löschen,
siehe Datei-Informationen, Einstellungen
Um diesen Text zu ändern, gehen Sie zurück
auf die Standardeinstellungen
Textdateien oder Abkürzungen beim Lesen
zeigt eine Datei (Hilfe).
• Textliste Cleanup: Laden Sie die Liste und entfernen

Dateien, die nicht mehr existieren.
• Allgemeine Einstellungen: Legen Sie die Standard
Einstellungen für das Lesen von Text.
Diese Einstellungen können auch eine Textdatei sein
gesetzt. Sie können Schriftart,
wenn Sie eine ganze Seite oder pro scrollen
herrschen, oder, den Text automatisch zu scrollen
und mit welcher Geschwindigkeit, Display in voller
Bildschirm, die Kodierung der Textdatei
einzustellen, und zu bestimmen, die Ausrichtung.
• Dateiinformationen: Diese Informationen anzeigen
über die Datei.
• Löschen: Löschen Sie können die ausgewählte Datei.

• Alle Dateien löschen: Löschen Sie alle Textdateien.
• Sortieren nach: ermöglicht Bestimmen Sie die Reihenfolge
die Dateien in der Liste.
• Tragen Sie Allgemeine Einstellungen: Tun Sie dies,
zurück auf die Standardeinstellungen
für Textdateien.
• Hilfe: Zeigt mehrere einfache Abkürzungen
für die Funktionen in der Lektüre
Textdateien.

13.6 Sound-

Hier können Sie, indem Sie die up-Taste,
starten Sie eine Audio-Aufnahme. Bei Instituten,
in den [Optionen] bestimmt den Dateityp
und die Klangqualität - weitere können Sie wählen,
hinter der Aufnahme in eine zu übernehmen
vorhandene Datei mit den Tasten [Liste] ein bestehendes
auf, eine Datei oder eine neue Datei zu öffnen
zu machen.

13.7 Bilder zeigen

Hier finden Sie alle Bilder, die Sie gespeichert haben, finden
Internet oder MMS-Nachrichten.
Sie können die folgenden Optionen für jedes Bild verwenden
durchführen:
• Ansicht: Informieren Sie sich dieses Bild
• Durchsuchen Stil: Bestimmen Sie die Anzeige der Bildliste.
• Senden: Senden Sie das Bild per MMS
oder Bluetooth.
• Verwenden Sie zum Beispiel: Um das Bild zu verwenden,
als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Start
oder schließen Sie Bildschirm oder Bild einem Kontakt oder
eine Gruppe.
• Umbenennen: für Bild in einem anderen
Nennen Sie zum Anzeigen.
• Löschen, um das Bild zu löschen.
• Sortieren: auf die Reihenfolge der Bilder

bei der Festlegung der Liste.
• Löschen Sie alle Dateien: alle Bilder
löschen.

• Lagerung: Um festzustellen, welche Speicher (Telefonspeicher
oder SD-Karte) muss
lesen.

13.8 Datei-

Mit dieser Funktion können Sie alle Daten in sehen
das Telefon oder auf der SD-Karte.
Sie können Dateien direkt öffnen, und in der
Die meisten dieser Fälle werden direkt geöffnet
mit der richtigen Anwendung (zB Musik in der Musik-Player,
eine Fotoausstellung in Pictures).
Sie können Dateien auch hier zu löschen, oder auch die
Telefonspeicher oder auf der SD-Kartenformat.
Formatieren alle Daten wie löscht
Audio-Dateien.

14 EINSTELLUNGEN

In diesem Menü wird das Telefon nach
Set Wunsch:

14.1 Einstellungen Menüstruktur

Antwort Phone Stand By entfalten
jede Taste
Ein und aus
Plan
Sprache
bevorzugtes Verfahren
Display-Hintergrund
Screensaver
Datum und Uhrzeit anzeigen
Zugewiesene Taste Up
nach unten
links
Recht
Datum und Uhrzeit automatisch
Aktualisierung
Flight-Modus Normal-Modus
Flight Mode
Wendet man sich Fragen
Beleuchtung
Bluetooth-Status
Ansicht Beard Heid
Mein Gerät
Audiogerät
Gerätenamen ändern
Erweiterte Audiopfad
Lagerung
Teil Permission

Meine Adresse
Anschlüsse Datenkonto GSM-Daten
GPRS
Netzwerk Netzwerkauswahl
GPRS-Verbindung
Sicherheit SIM-Sperre
Telefonsperre
Keys automatisch
Block
FDN-Modus
Festwahlliste
Blockierte Auswahlmodus
Blockliste
PIN Code Wechsel
PIN2
Telefoncode
Standard
Einstellungen
Menü Erweitert

14.2 Telefon

In diesem Menü können Sie einen Zeitplan für die eingestellt
Telefon ein- oder ausschalten, die Sprache der
Menü aufrufen und den Anzeigetext, der Weg
Um einen Anruf zu beantworten, die ändern
Display des Telefons und der Hintergrundbeleuchtung
Bestimmung und Einstellung oder Datum und Uhrzeit automatisch
sollte über das Internet eingestellt werden.
Mit der Möglichkeit, verschiedene Schlüssel zugewiesen
zuweisen Menüoptionen auf die vier richtin80
Gen der Navigationstaste, die direkt sein kann,
Durch Drücken dieser Richtung geöffnet werden
während das Telefon im Ruhezustand.

14.3 Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie drahtlos anderen Geräten
die Verbindung auch unterstützt Bluetooth.
Stellen Sie sich ein Auto-Kit, Headset oder
andere Telefon. Auch gibt es verschiedene in
Länder, in denen verschiedene Sehenswürdigkeiten und Museen
nutzt Bluetooth, um Beiträge
oder gesprochenen Text mit zusätzlichen senden
Informationen für Touristen.
Um Bluetooth verwenden zu können,
auf den ersten, um diese Funktion (Status) gesetzt. hiermit
wird es für alle offen sein
Bluetooth-Verbindungen zur Verfügung. für eine
Verbindung von außen immer Bestätigung sein
angefordert werden. Beachten Sie, dass aktive machen
die Bluetooth-Funktion, die Standby-Zeit
der Batterie erheblich verkürzt wird.

Jedes Gerät, das verbindet
Aus zunächst mitgeteilt werden. diese
wird oft als "Pairing". Oft muss man
Kennwort werden zur Identifi zierung gegeben,
was muss gleich zwischen den beiden Geräten ist.

14.4 Anschlüsse

Bevor Sie die Funktionen nutzen
WAP oder Internet, müssen Sie zuerst Profilierung
el gesetzt, wie von Ihrem Provider erforderlich.
Bei den meisten Abonnements WAP -Und Internet-Fähigkeiten
Sie wird der Anbieter eine sein
Empfangen von SMS, die diese Informationen automatisch eingestellt
sobald es zum ersten Mal mit dem Telefon
bezeichnet.
Wenn dies nicht so ist, ist es ratsam, zu kontaktieren
nehmen Sie den Kundendienst des Anbieters,
oder über das Internet, um die Daten anschauen
um das Telefon mit dem GPRS registrieren
Netzwerk. Erstellen Sie ein neues Profi l oder bearbeiten unten
ein bestehendes Profil und füllen Sie die Informationen

in die von Ihrem Provider erhalten haben.
Wiederholen Sie die Eingabe der Informationen für Ihre
MMS und Internet-Profi les.

14.5 Netzwerkeinstellungen

Hier legen Sie fest, ob das Netzwerk automatisch abgerufen
muss, oder wählen Sie manuell
das Netzwerk der Sie teilnehmen möchten.

14.6 Sicherheitseinstellungen

Hier können Sie, ob das Telefon sollte Codes bestimmen
Fragen, die Nutzung zu beschränken, können Sie auch
die Codes festgelegt.
• SIM-Sperre / PIN:
SIM-Lock - oder PIN - ist ein Code, der SIM-Karte
schützt vor unbefugter Benutzung.
Wenn der PIN-Code wird während dieses gefragte
noch nicht festgelegt ist, kann in der Dokumentation
Ihre SIM-Karte.

• PIN2:
PIN2 ist ein Code, der die erweiterten Funktionen
geschlossen (wie das Internet). Damit können Sie jemand
Zugang zu nennen, aber beispielsweise nicht,
Internet oder WAP.
• PUK:
Wenn Sie dreimal eine falsche PIN eingeben,
Sie müssen den PUK-Code eingeben. Dieser Code ist
in der Regel in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte.
• Telefoncode / Passwort:

Zusätzlich zu der Sicherheit der SIM-Karte, kann man
Auch das Telefon mit einem Code-Block,
so kann niemand die Daten auf dem Handy
Ansicht mithilfe einer anderen SIM-Karte.
Standardmäßig ist der Telefoncode '1122'

14.7 Standardeinstellungen

Nach Eingabe des Telefoncodes, können Sie
diese alle Einstellungen vorgenommen
zu den ursprünglichen (Standard) Einstellungen.
Kontakte, Nachrichten und andere gespeichert
Dateien gespeichert werden.

14.8 Menü Erweitert

Mit dieser Funktion können Sie die erweiterten Menüoptionen verwenden können
zu verbergen, so dass die Menüs mit
Einrichtungen kürzer und leichter zu verwenden
werden.

15 BLITZ

Halten Sie die Navigationstaste nach unten
um die Fackel zu aktivieren.

16 ERKLÄRUNG
KONFORMITÄTS

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen erfüllen,
und Rückstellungen in der beschriebenen
EU-Richtlinie 1999/5 / EG. In der Erklärung von
Konformität ist auf unserer Website verfügbar
(Auf der Rückseite dieses Handbuchs)

17 TECHNISCHE DATEN

Netzwerk: 850/900/1800/1900
SAR: <1,0 W / kg
Maße: 98 x 54 x 17 mm
Akku: Li-Ion, 3.7V
Standby-Zeit: bis zu 120 Stunden
(Je nach Netzwerk)
Gesprächszeit: bis zu 2,5 Stunden (je nach
wie das Telefon gesetzt und
verwendet wird)
Gewicht: 108 Gramm (inklusive Batterie).
Bluetooth: v2.0 - A2DP, HSP, HFP
GPRS: Klasse B
Internet: WAP2.0, WML-Script 1.3
SD-Lesegerät: max. 16 GB SDHC-Karte